


维护/保养

井内的水位变化 M0022-C02

使用水位传感器和数据记录仪监视井等地下水的水位情况。

要点

- 水位传感器和电压 LR5041、LR5042、LR5043（根据输入电压分 3 种机型。请根据传感器的输出电压来选择）一起使用，来测量地下水的水位变化情况。
- 在用马达泵将井里的地下水汲取上来时，也可以测量水位情况。
- 可将所测数据传输至计算机，并显示成图表。
- 电压记录仪带预热功能，所以可控制提供的功率，从而进行长时间记录。
- 根据需要准备防水盒。

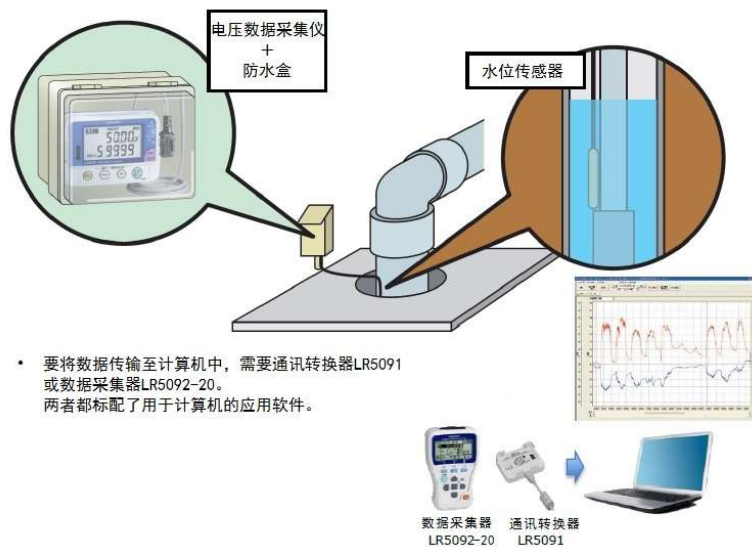

使用仪器

电压记录仪：LR5041(50mV)、LR5042（5V）、LR5043（50V）

通讯转换器：LR5091

数据采集器：LR5092-20

请另行准备土壤水分传感器和防水盒。

※记载的内容是根据 2014 年 2 月发行的仪器型号。可能在产品款式上有更改，请以现在发行的为准。